

# Краскораспылитель SG-9500

## Руководство по эксплуатации

Спасибо за приобретение наших краскораспылителей!

### Внимание!

Убедитесь, что в гарантийной карте поставлены: штамп магазина, дата продажи и подпись продавца.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения по усовершенствованию конструкции без отражения их в "Руководстве по эксплуатации".

### НАЗНАЧЕНИЕ

Пневматический краскораспылитель предназначен для выполнения окрасочных работ методом распыления лакокрасочных материалов сжатым воздухом.

Ненадлежащее или неправильное использование считается использованием, не соответствующим назначению и влечет отказ от гарантийных обязательств.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	SG-9500
--------	---------

Артикул	EC1536-01
---------	-----------

Диаметр сопла	1.4 / 1.7 мм
---------------	--------------

Тип распыления	HVLP
----------------	------

Потребление воздуха	170 л/мин
---------------------	-----------

Рабочее давление	2,5-3,5 бар
------------------	-------------

Присоединит. резьба	1/4"
---------------------	------

Объем бачка	600 мл
-------------	--------

### ОПИСАНИЕ



При работе с краскораспылителем, особенно при окраске сильнодействующими растворителями, необходимо пользоваться респиратором. Следите за исправностью шлангов, подводящих воздух и краску, и за прочностью присоединения их к штуцерам.

Обращение с краскопультом запрещается, если скорость реакции снижена в результате употребления наркотических веществ, алкоголя, медикаментов или по иной причине.

Запрещается использовать распыляемые среды, содержащие кислоту, щелочь или бензин.

Запрещается работать с краскопультом вблизи источников возгорания, например, открытого огня, зажженной сигареты или незащищенного от взрыва электрооборудования.

Во время работы с краскопультом, а также при очистке и техобслуживании всегда используйте подходящие средства защиты органов дыхания, зрения и слуха, а также носите подходящие защитные перчатки, рабочую одежду и обувь.

Используйте только стойкие к растворителям, не имеющие повреждений, шланги для сжатого воздуха, находящиеся в безупречном техническом состоянии и выдерживающие длительное давление минимум 10 бар.

Храните краскораспылитель только в чистом виде! Очищайте его от краски после каждого использования.

Инструмент не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чув-

ственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игр с инструментом.

При подготовке краскораспылителя к работе необходимо:

- ✓ произвести тщательный осмотр краскораспылителя, краско- и воздухоподводящих шлангов и убедиться в их исправности;

✓ установить требуемую форму факела в зависимости от площади окрашиваемого объекта;

- ✓ присоединить шланг, подводящий сжатый воздух;

✓ присоединить шланг, подводящий краску от красконагнетательного бака, к ниппелю или установить съемный наливной бачок, отвернув предварительно гайку-заглушку и завернув ее вместо ниппеля;

2. Перед соединением шланга для подачи воздуха с краскопультом, его необходимо предварительно продуть. Шланг должен выдерживать давление до 10 атмосфер и обладать сопротивляемостью к растворителям.

3. Проверить исправность краскораспылителя и его комплектность. Для подготовки краскораспылителя к работе и во время работы необходимо:

✓ сжатый воздух, очищенный от масла и влаги, с регулируемым давлением;

✓ отфильтрованный лакокрасочный материал. Фильтрацию производить через сетку, размер стороны ячейки которой не более 0,1 мм.

4. Установить фильтр (8) в бачок (1) краскораспылителя

5. Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, сухой и обезжирен-

ной. Гладкую поверхность необходимо зашкурить до матового состояния, после чего удалить пыль, возникшую при обработке.

При подготовке краскораспылителя к работе необходимо:

- ✓ произвести тщательный осмотр краскораспылителя, краско- и воздухоподводящих шлангов и убедиться в их исправности;

✓ установить требуемую форму факела в зависимости от площади окрашиваемого объекта;

- ✓ присоединить шланг, подводящий сжатый воздух;

✓ присоединить шланг, подводящий краску от красконагнетательного бака, к ниппелю или установить съемный наливной бачок, отвернув предварительно гайку-заглушку и завернув ее вместо ниппеля;

3. Перед соединением шланга для подачи воздуха с краскопультом, его необходимо предварительно продуть. Шланг должен выдерживать давление до 10 атмосфер и обладать сопротивляемостью к растворителям.

4. Проверить герметичность уплотнений и при необходимости подвернуть гайку и бокс;

✓ произвести настройку краскораспылителя на пробных выкрасках;

✓ следить за плотностью соединения воздухопроводящего и краскоподводящего шлангов во избежание потерь воздуха и краски;

✓ не перенасыщать поверхность краской. Показателем предельного насыщения поверхности краской является ее глянцевитость.

5. Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, сухой и обезжирен-

ной. Гладкую поверхность необходимо зашкурить до матового состояния, после чего удалить пыль, возникшую при обработке.


Окрашивание производится параллельными полосами, перекрывающими примерно на 1/4. Рекомендуется наносить покрытие пересекающимися полосами.

Головкой краскораспылителя можно получать плоскую или круглую форму факела. Форма факела устанавливается поворотом головки.

Если два торцевых отверстия рожков головки будут находиться против лапок штуцера, то получится круглый факел, а если два торцевых отверстия рожков головки будут находиться против пазов того же штуцера – получится плоский факел.

При этом можно получить как горизонтальный, так и вертикальный плоский факел за счет изменения положения головки.

Горизонтальный факел получится тогда, когда рожки головки будут в вертикальном положении относительно краскораспылителя, вертикальный – когда рожки головки будут в горизонтальном положении:

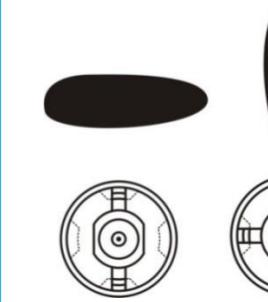

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание краскораспылителей сводится к ежедневному уходу за ними. После окончания работы, а также при смене колера краски краскораспылитель промывают. Для этого необходимо наполнить бак или наливной стакан растворителем и пропустить некоторое количество растворителя через краскораспылитель в рабочем режиме.

Запрещается чистить загрязненные отверстия металлическими предметами! Используйте специальные иглы для очистки.


Запрещается погружать пистолет в растворитель!

### ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

В процессе срока службы неизбежен износ отдельных элементов и частей изделия (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение).

Замена изношенных частей должна производиться квалифицированными специалистами сервисной службы.

При отказе изделия и отсутствии информации в инструкции по эксплуатации по устранению неполадки необходимо обратиться в сервисную службу.
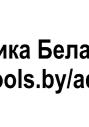
<p><b>Неисправность</b></p> <p>Слишком распыленная струя, сильное туманообразование</p> <p>Недостаточное распыление струи</p> <p>Краска распыляетсянеравномерно, в сторону</p> <p>Прерывистый фарел, пе-ребои</p> <p>Бурление краски в бачке</p> <p>Просачивание краски из сопла внеработческому состоянию</p>	<p><b>Вероятная причина</b></p> <p>Повышенное давление воздуха</p> <p>Пониженное давление воздуха. Утечка воздуха</p> <p>Засорился зазор между головкой и соплом, не плотно свинчено сопло с корпусом, отсутствует центровка сопла с головкой</p> <p>Засорилось сопло. Материал в бачке на исходе. Краска загрязнена</p> <p>Нарушилось уплотнение сопла или штуцера краски с корпусом</p> <p>Засорилось сопло, игла неплотно его закрывает. Не отрегулирована игла</p> <p>Ослабла пружина иглы</p>	<p><b>Метод устранения</b></p> <p>Отрегулировать давление воздуха</p> <p>Отрегулировать давление воздуха. Осмотреть шланг, воздушный клапан. Обнаруженные неисправности устраниить</p> <p>Снимите головку и выверните сопло с краскораспылителя, тщательно промыв их. Плотно свинтить сопло с головкой</p> <p>Вывернуть, промыть сопло. Наполнить бачок краской, профильтровать краску</p> <p>Плотнее завернуть сопло или штуцера краски. При необходимости заменить прокладку уплотнения штуцера краски</p> <p>Вывернуть, промыть сопло. Отрегулировать установку иглы поворотом</p> <p>Заменить пружину иглы</p>																																																						
		<p><b>Основные ошибочные действия:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Начало эксплуатации устройства без прочтения руководства по эксплуатации и ознакомления с устройством.</li> <li>– Оставление работающего устройства без присмотра.</li> <li>– Допуск к использованию устройством лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний.</li> <li>– Неиспользование при эксплуатации устройства средств индивидуальной защиты (наушники, очки или защитная маска).</li> </ul>																																																						
		<p><b>ПРЕДЕЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ, КРИТИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ И ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА</b></p> <p>Ошибочные действия персонала, которое приводят к инциденту или аварии:</p> <p>Действие персонала в случае инцидента, критического отказа или аварии:</p> <p>Для предотвращения ошибочных действий, персоналу перед началом использования устройства необходимо внимательно изучить руководство по эксплуатации. Выполнение требований и рекомендаций руководства по эксплуатации предотвратит возможные ошибочные действия при работе с инструментом, и обеспечит оптимальное функционирование устройства и продление срока его службы.</p>																																																						
		<p><b>ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b></p> <p>Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев со дня продажи конечному покупателю. Дата изготовления указана на изделии и на первой странице данного руководства. Замена изношенных частей должна производиться квалифицированными специалистами сервисной службы.</p> <p>Производитель Skipfire Limited, Romanou, 2, TLAIS TOWER, 6th floor, office 601, P.C.1070, Nicosia, Cyprus, на заводе-производителе Тайкоу Тулс Ко Лтд., Экономик Девелопмент</p>																																																						
		<p><b>Критериями предельного состояния являются:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– необратимая деформация деталей (узлов) исключающая эксплуатацию техники в нормальном режиме;</li> <li>– достижение назначенных показателей;</li> <li>– нарушение геометрической формы и размеров деталей, препятствующее нормальному функционированию;</li> <li>– необратимое разрушение деталей, вызванное коррозией, эрозией и старением материалов.</li> </ul>																																																						
		<p><b>ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:</b></p> <p>При неправильном и нечетком заполнении гарантийного талона;</p> <p>На изделие, у которого не разборчив или изменен серийный номер;</p> <p>На последствия самостоятельного ремонта, разборки, чистки и смазки изделия в гарантийный период (не требуемых по инструкции эксплуатации), о чем свидетельствует, например: заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей;</p> <p>На изделие, которое эксплуатировалось с нарушениями инструкции по эксплуатации или не по назначению;</p> <p>На повреждения, дефекты, вызванные внешними механическими воздействиями, воздействием агрессивных средств и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др.;</p> <p>Использование изделия по истечении срока службы допускается только в случае его соответствия требованиям безопасности данного руководства.</p>																																																						
		<p><b>ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ</b></p> <p><b>Внимание!</b> Перед хранением обязательно промойте краскораспылитель. Краскораспылитель необходимо хранить в сухом отапливаемом и вентилируемом помещении, защищенном от проникновения паров кислот, щелочей, пылеобразивных веществ и влаги, при температуре не ниже +5 °C и относительной влажности воздуха не более 80 %.</p> <p>Изделие не относится к обычным бытовым отходам. В случае утилизации необходимо доставить его к месту приема соответствующих отходов.</p>																																																						
		<p><b>ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ:</b></p> <p>Имеется в наличии товарный или кассовый чек и гарантийный талон с указанием в нем заводского (серийного) номера изделия, даты продажи, подпись покупателя, штампа торгового предприятия.</p> <p>Предоставление неисправного изделия в чистом виде.</p> <p>Предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, кото-</p>																																																						
		<p>рая могла быть обнаружена при продаже изделия.</p> <p>Выход из строя деталей в результате кратковременного блокирования при работе.</p> <p><b>Артикул СЦ: EC1536</b></p> <p><b>Адреса сервисных центров в Республике Беларусь:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Название организации</th> <th>Адрес</th> <th>Телефон</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ООО "Ремонт инструмента"</td> <td>г. Минск, ул. Машиностроителей, 29а</td> <td>(029) 325 85 38, (029) 855 90 90</td> </tr> <tr> <td>ООО "Ремонт инструмента"</td> <td>г. Брест, ул. Краснознаменная, 8</td> <td>(029) 820 07 06, (029) 168 20 72</td> </tr> <tr> <td>ООО "Ремонт инструмента"</td> <td>г. Витебск, ул. Двинская, 31</td> <td>(0212) 65 73 24, (029) 168 40 14</td> </tr> <tr> <td>ООО "Ремонт инструмента"</td> <td>г. Гродно, ул. Господаря, 23А (Горького, 95)</td> <td>(029) 169 94 02, (0152) 43 63 68</td> </tr> <tr> <td>ООО "Ремонт инструмента"</td> <td>г. Гомель, ул. Карбышева, 9</td> <td>(044) 492 51 63, (025) 743 35 19</td> </tr> <tr> <td>ООО "Ремонт инструмента"</td> <td>г. Могилев, ул. Вишневецкого, 8а</td> <td>(0222) 285 285, (029) 170 33 94</td> </tr> </tbody> </table> <p>Актуальный список и схемы проезда: <a href="http://www.remont.tools.by">www.remont.tools.by</a></p> <p><b>Адреса сервисных центров в Российской Федерации:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Название организации</th> <th>Адрес</th> <th>Телефон</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ИП Полежаева Е.В.</td> <td>Астрахань, ул. 5-я Линейная, 30</td> <td>8 (8512) 59-97-00</td> </tr> <tr> <td>ООО "Электротехцентр"</td> <td>Брянск, пр. Металлистов д. 4 А</td> <td>8 (4832) 57-18-76</td> </tr> <tr> <td>ООО "Стэки"</td> <td>Казань, пр. Ямашева, 51(за ТЦ «7Я»)</td> <td>8 (843) 200-95-72</td> </tr> <tr> <td>ООО "ЗВОХ"</td> <td>Калуга, ул. Дзержинского, д. 58, 2</td> <td>8 (4842) 57-58-46</td> </tr> <tr> <td>ИП Гусев И.С.</td> <td>Киров, Калужская обл. г. Киров пер. Базарный д.2</td> <td>8 (48456) 5-49-87</td> </tr> <tr> <td>Славянский дом</td> <td>Клинцы, ул. Займищенская, дом № 15А</td> <td>8 (483) 364-16-81</td> </tr> <tr> <td>ООО "Деком"</td> <td>Курск, ул. Ленина, 12</td> <td>8 (4712) 51-20-10</td> </tr> <tr> <td>ГК Энтузиаст</td> <td>Москва, ул. 1-я Энтузиастов, 12</td> <td>8 (495) 783-02-02</td> </tr> <tr> <td>Славянский дом</td> <td>Новозыбков, ул. Коммунистическая, дом № 8</td> <td>8 (483) 364-16-81</td> </tr> <tr> <td>Лесоторговая база</td> <td>Орел, ул. Городская, дом № 98</td> <td>8 (4862) 71-48-03</td> </tr> </tbody> </table> <p>Актуальный список и схемы проезда: <a href="http://www.stooo.ru/services">www.stooo.ru/services</a></p> <p><b>Полный список сервисных центров:</b></p>  <p>Республика Беларусь <a href="http://remont.tools.by/address">remont.tools.by/address</a></p>  <p>Российская Федерация <a href="http://remont.tools.by/services/ru">remont.tools.by/services/ru</a></p>  <p>Другие страны <a href="http://remont.tools.by/services/other">remont.tools.by/services/other</a></p> <p><b>Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, г.</b></p> <p>Красное село пр. Ленина, 75 (вход со двора) 8 (812) 214-18-74</p> <p>Санкт-Петербург, ул. Черняховского, 15 8 (812) 572-30-20</p> <p>Славянский дом Унеч, ул. Залинейная, дом № 1 8 (483) 512-49-33</p> <p>ИП Новиков В.В. Калуга, ул. Салтыкова-Шедрина, д.91 8 (4842) 57-57-02</p> <p>ИП Туркина И.А. Ногинск, ул. Рабочая, д. 42 8 (916) 627-73-48</p> <p>ООО Сервис 68 Тамбов, ул. Пионерская, д.22 8 (4752) 42-22-68</p> <p>ИП Анисимов И.В. Костромская обл. г. Нерехта ул. Орджоникидзе д.12 8 (49431) 7-53-63</p> <p>ООО Новый свет Чебоксары, Марпосадское шоссе 9 8 (8352) 38-02-22</p> <p>ИП Каблицкий Тверь, ул. Дарвина д.10 8 (904) 026-95-30</p> <p>ООО Стройторг Саратов, ул. 4-я Окольная д.15А 8 (8452) 46-97-11</p> <p>ГК "СервисИнструмент" Москов. обл., Ступинский р-он, пгт Михнево, ул.Астафьевская, 49 8 (985) 898-34-01</p> <p>ИП Проворов О.В. Кострома, ул. Магистральная д.37 8 (4942) 53-12-03</p> <p>ИП Соболев Г.Ю. Липецк, ул. Мичурина д.46 8 (952) 598-08-24</p> <p>ИП Загоруйко Е.В. Пенза, ул. Перспективная д.1 8 (8412) 205-540</p> <p>Актуальный список и схемы проезда: <a href="http://www.stooo.ru/services">www.stooo.ru/services</a></p> <p><b>Артикул СЦ: EC1536</b></p>	Название организации	Адрес	Телефон	ООО "Ремонт инструмента"	г. Минск, ул. Машиностроителей, 29а	(029) 325 85 38, (029) 855 90 90	ООО "Ремонт инструмента"	г. Брест, ул. Краснознаменная, 8	(029) 820 07 06, (029) 168 20 72	ООО "Ремонт инструмента"	г. Витебск, ул. Двинская, 31	(0212) 65 73 24, (029) 168 40 14	ООО "Ремонт инструмента"	г. Гродно, ул. Господаря, 23А (Горького, 95)	(029) 169 94 02, (0152) 43 63 68	ООО "Ремонт инструмента"	г. Гомель, ул. Карбышева, 9	(044) 492 51 63, (025) 743 35 19	ООО "Ремонт инструмента"	г. Могилев, ул. Вишневецкого, 8а	(0222) 285 285, (029) 170 33 94	Название организации	Адрес	Телефон	ИП Полежаева Е.В.	Астрахань, ул. 5-я Линейная, 30	8 (8512) 59-97-00	ООО "Электротехцентр"	Брянск, пр. Металлистов д. 4 А	8 (4832) 57-18-76	ООО "Стэки"	Казань, пр. Ямашева, 51(за ТЦ «7Я»)	8 (843) 200-95-72	ООО "ЗВОХ"	Калуга, ул. Дзержинского, д. 58, 2	8 (4842) 57-58-46	ИП Гусев И.С.	Киров, Калужская обл. г. Киров пер. Базарный д.2	8 (48456) 5-49-87	Славянский дом	Клинцы, ул. Займищенская, дом № 15А	8 (483) 364-16-81	ООО "Деком"	Курск, ул. Ленина, 12	8 (4712) 51-20-10	ГК Энтузиаст	Москва, ул. 1-я Энтузиастов, 12	8 (495) 783-02-02	Славянский дом	Новозыбков, ул. Коммунистическая, дом № 8	8 (483) 364-16-81	Лесоторговая база	Орел, ул. Городская, дом № 98	8 (4862) 71-48-03
Название организации	Адрес	Телефон																																																						
ООО "Ремонт инструмента"	г. Минск, ул. Машиностроителей, 29а	(029) 325 85 38, (029) 855 90 90																																																						
ООО "Ремонт инструмента"	г. Брест, ул. Краснознаменная, 8	(029) 820 07 06, (029) 168 20 72																																																						
ООО "Ремонт инструмента"	г. Витебск, ул. Двинская, 31	(0212) 65 73 24, (029) 168 40 14																																																						
ООО "Ремонт инструмента"	г. Гродно, ул. Господаря, 23А (Горького, 95)	(029) 169 94 02, (0152) 43 63 68																																																						
ООО "Ремонт инструмента"	г. Гомель, ул. Карбышева, 9	(044) 492 51 63, (025) 743 35 19																																																						
ООО "Ремонт инструмента"	г. Могилев, ул. Вишневецкого, 8а	(0222) 285 285, (029) 170 33 94																																																						
Название организации	Адрес	Телефон																																																						
ИП Полежаева Е.В.	Астрахань, ул. 5-я Линейная, 30	8 (8512) 59-97-00																																																						
ООО "Электротехцентр"	Брянск, пр. Металлистов д. 4 А	8 (4832) 57-18-76																																																						
ООО "Стэки"	Казань, пр. Ямашева, 51(за ТЦ «7Я»)	8 (843) 200-95-72																																																						
ООО "ЗВОХ"	Калуга, ул. Дзержинского, д. 58, 2	8 (4842) 57-58-46																																																						
ИП Гусев И.С.	Киров, Калужская обл. г. Киров пер. Базарный д.2	8 (48456) 5-49-87																																																						
Славянский дом	Клинцы, ул. Займищенская, дом № 15А	8 (483) 364-16-81																																																						
ООО "Деком"	Курск, ул. Ленина, 12	8 (4712) 51-20-10																																																						
ГК Энтузиаст	Москва, ул. 1-я Энтузиастов, 12	8 (495) 783-02-02																																																						
Славянский дом	Новозыбков, ул. Коммунистическая, дом № 8	8 (483) 364-16-81																																																						
Лесоторговая база	Орел, ул. Городская, дом № 98	8 (4862) 71-48-03																																																						