

# URZUS




## ROCKSLIDE

UR-5524111



ECO GROUP HONG KONG LIMITED. UNIT 617, 6/F, 131-132  
CONNAUGHT ROAD WEST, SOLO WORKSHOPS, HONG KONG,  
CHINA. Завод-изготовитель в Китае.

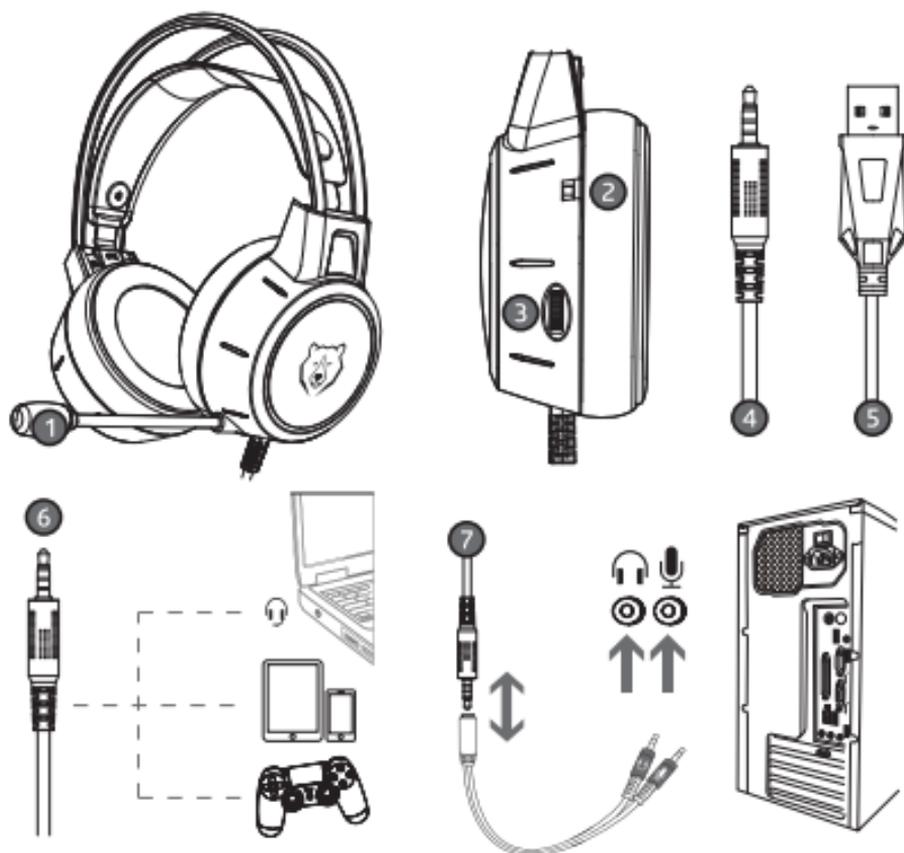

## 1. ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ

1. Микрофон
2. Кнопка включения/выключения микрофона
3. Регулятор громкости
4. Штепсельная вилка 3.5 мм стандарта CTIA
5. USB-коннектор для питания RGB-подсветки
6. Штепсельная вилка 3.5 мм стандарта OMTP
7. Переходник для подключения к устройствам с отдельными аудиоразъемами (наушники + микрофон)

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер излучателя	50 мм	Номинальное сопротивление	≤ 2.2 кОм
Импеданс (сопротивление)	15Ω ± 15%	Направленность	Всенаправленный
Чувствительность микрофона	102 Дб ± 3 дБ	Длина провода	2 м ± 15%
Частотный диапазон	20 Гц - 20 кГц	Рабочее напряжение светодиода	5 В ± 5%
Размер микрофона	6.0 x 5.0 мм	Рабочий ток	≤ 180 мА
Чувствительность	-38 ± 3 дБ	Тип подключения	USB + 3.5 мм, USB + 2 x 3.5 мм

## 3. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Игровая гарнитура подходит для комбинированного аудиоразъема 3,5 мм (ноутбуки, планшеты, смартфоны и другие устройства), а также для устройств с отдельными аудиоразъемами (с использованием комплектного переходника).
2. При использовании наушников с ПК, убедитесь, что переключатель микрофона находится во включенном положении. Найдите значок динамика на панели задач, щелкните правой кнопкой мыши, чтобы открыть параметры звука.
3. Убедитесь, что установлена минимальная громкость и её можно отрегулировать до желаемого уровня.
4. Совместимость: Windows XP и более поздние версии.

## 4. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

1. При прослушивании музыки звучит только аккомпанемент, но не слышно вокала.  
Это может произойти при подключении штексельной вилки несовместимого с устройством стандарта (СТИА или OMTP). Пожалуйста, используйте для подключения другой штекер.
2. При использовании гарнитуры собеседник не слышит Ваш голос.
  - а) Убедитесь, что микрофон включен и обращен к Вам.
  - в) Убедитесь в правильности подключения гарнитуры к Вашему устройству. Для подключения к устройствам с отдельными аудиоразъемами используйте входящий в комплект переходник и соблюдайте порядок подключения.
  - с) Проверьте настройки Вашего устройства и используемого

приложения. Убедитесь, что в параметрах звука в качестве устройства ввода выбрана Ваша гарнитура. Отрегулируйте громкость микрофона в параметрах устройства.

3. Во время воспроизведения имеются посторонние звуки, снижена громкость, звук нечеткий или проигрывается только с одной стороны.
  - а) Убедитесь в том, что штекер вставлен до упора.
  - в) Убедитесь в правильности подключения к Вашему устройству и использовании подходящего штекера.
  - с) Возможно, Ваше устройство оснащено аудиоразъемом не международного стандарта, в таком случае необходимо использовать переходник.
4. Во время воспроизведения звук сопровождается электрическим потрескиванием.
  - а) Убедитесь в правильности подключения.
  - в) Проверьте, нет ли рядом устройств с сильным электромагнитным излучением (микроволновая печь, телевизор, смартфон, зарядное устройство и др.). Попробуйте отключить их или увеличить расстояние и воспроизвести звук снова.
  - с) Убедитесь в целостности всех элементов Вашей гарнитуры. При обнаружении повреждений прекратите использование гарнитуры и обратитесь в сервисный центр.

## 5. ОЧИСТКА УСТРОЙСТВА

Если поверхность гарнитуры загрязнена, протрите ее мягкой сухой салфеткой. Если загрязнение сильное, смочите салфетку разбавленным нейтральным моющим средством и тщательно отожмите, прежде чем вытирать гарнитуру. Не используйте растворители, такие как бензол или спирт, так как они могут повредить поверхность изделия.

## 6. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не пользуйтесь наушниками длительное время на высокой громкости, это может вызвать нарушение слуха.

Если вы испытываете дискомфорт во время эксплуатации гарнитуры, немедленно прекратите ее использование.

Неправильная эксплуатация может привести к неисправности устройства, травмам, а также к отказу от исполнения гарантийных обязательств продавца. Пожалуйста, соблюдайте следующие рекомендации:

- Не подвергайте устройство ударным воздействиям.
- Не пытайтесь самостоятельно открывать, видоизменять, заменять или ремонтировать какую-либо деталь данного устройства.
- Не используйте и не храните устройство в помещениях с высокой концентрацией пыли и аэрозольных веществ.
- Не используйте и не храните устройство в помещениях с высокой влажностью, температурой или вблизи таких источников тепла как радиаторы, камины. Не помещайте устройство в нагревательные приборы.
- Не подвергайте изделие длительному воздействию прямых солнечных лучей.
- Не погружайте устройство в воду и другие жидкости, не допускайте попадания воды на устройство.

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Модель	UR-5524111
Дата покупки	
Подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок: 1 год


Срок службы: 3 года

Не утилизируйте вместе с бытовыми отходами



**URZUS**  
**ROCKSLIDE**

UR-5524111

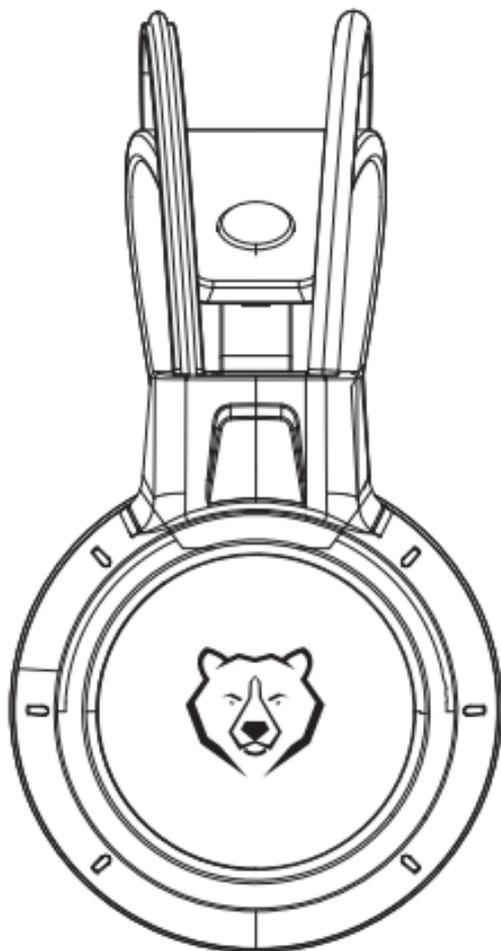

**GAMING HEADSET**