

URZUS



GAMING CHAIR USER MANUAL

ИГРОВОЕ КРЕСЛО. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

DOMINATOR

ART. UR-7351131

BLACK

ЧЕРНЫЙ



CONTENTS: СОДЕРЖАНИЕ:

1. Chair Parts	
<i>Комплект поставки</i>	3
2. How to assemble	
<i>Порядок сборки</i>	7
3. How to use	
<i>Регулировка кресла</i>	10

Attention! Важно!

1) Verify all parts before assembly.

Перед сборкой проверьте наличие всех деталей.

2) The pictures in this guide may not look like your chair, but instruction guide is the same regardless of model.

Изображения представлены для общей информации. Детали кресла, принадлежности и этапы установки соответствуют инструкциям руководства.

3) Do not use the chair unless all bolts and screws are tight.

Не используйте кресло до тех пор, пока не будут затянуты все болты.

4) At least every six months check all bolts and screws to ensure they are tight, when the screws and bolts are in loose position. It may cause danger or making noise.

Раз в 6 месяцев проверяйте затяжку болтов.

5) Do not use the chair as a step stool/ladder.

Не вставляйте на кресло ногами.

6) Do not use the water to clean the chair, only use dry clean to wipe the dust or use the professional leather clean tool.



Не мойте кресло водой, используйте сухую очистку от пыли. Влажную протирку делайте только специальным средством для очистки кожи.

НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ ВИНТЫ СЛИШКОМ КРЕПКО, ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ РЕЗЬБЫ!






1. CHAIR PARTS


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

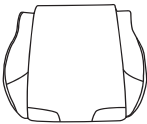	Part A - backrest x 1 <i>Деталь А - спинка, 1 шт</i>
	Part B - seat x 1 <i>Деталь В - сиденье, 1 шт</i>
	Part C - star base x 1 <i>Деталь С - крестовина, 1 шт</i>
	Part D - butterfly mechanism x 1 <i>Деталь D - регулировочный механизм, 1 шт</i>
	Part E - gas lift x 1 <i>Деталь Е - газлифт, 1 шт</i>

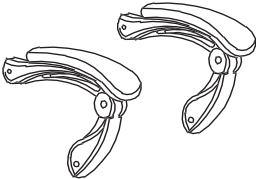

	Part F - casters x 5 <i>Деталь F - колёса, 5 шт</i>
	Part G - armrest x 2 <i>Деталь G - подлокотник, 2 шт</i>
	Part H - backrest mount x 1 <i>Деталь H - крепление спинки, 1 шт</i>
	Part I - screw M6x20mm x 4 <i>Деталь I - болт M6x20 мм, 4 шт</i>
	Part J - screw M8x30mm x 4 <i>Деталь J - болт M8x30 мм, 4 шт</i>



	Part K - screw M6x35mm x 3 <i>Деталь К - болт М6х35 мм, 3 шт</i>
	Part L - cap x 4 pcs <i>Деталь L - заглушка, 4 шт</i>
	Part M - hex wrench x 1 <i>Деталь М - шестигранный ключ, 1 шт</i>
	Part N - gas lift cover x 1 <i>Деталь N - чехол газлифта, 1 шт</i>
	Part O - spring washer x 4 <i>Деталь О – пружинная шайба, 4 шт</i>
	Part P - headrest x 1 <i>Деталь Р - шейная подушка, 1 шт</i>



	Part Q - lumbar pillow x 1 <i>Деталь Q - поясничная подушка, 1 шт</i>
	Part S - washer x 1 <i>Деталь S - шайба, 1 шт</i>
	Part R - washer x 2 <i>Деталь R - шайба, 2 шт</i>

Please check and ensure the following parts are in the package. If any parts are missing or not included, please call the local distributor for assistance.

Проверьте содержимое упаковки и убедитесь в наличии компонентов. Если какой-либо из компонентов отсутствует или не включен в комплект, обратитесь по месту покупки.




2. HOW TO ASSEMBLE

ПОРЯДОК СБОРКИ


1. Push and twist the casters F into the star base C. Place the the gas lift E into star base. Place the gas lift N cover over the gas lift.

1. Вставьте колеса F в крестовину C до щелчка. Переверните крестовину, вставьте в нее газлифт E и наденьте на него чехол N.

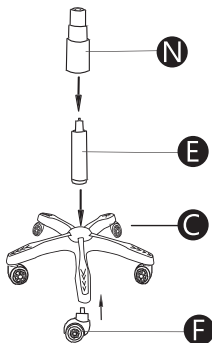

2. Fasten the butterfly mechanism D over the seat B. Use the screws I.


2. Закрепите регулировочный механизм D на нижней стороне сиденья B болтами I.

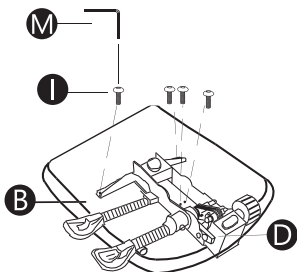




3. Attach the headrest P and the lumbar support pillow Q to the backrest A.

3. Установите верхнюю подушку P и нижнюю подушку Q на спинку A

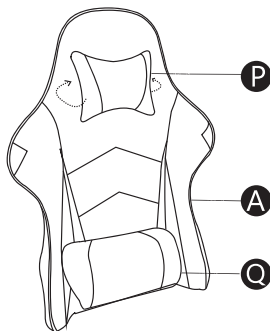

4. Fasten the backrest mount H to the back of the backrest A with screws K with washers S and R. Insert the backrest mount into the hole in the butterfly mechanism and secure it by turning the handle.


4. Закрепите крепление спинки H на задней стороне спинки A болтами K с шайбами S и R. Вставьте крепление спинки B в отверстие регулировочного механизма и закрепите его, вращая ручку.

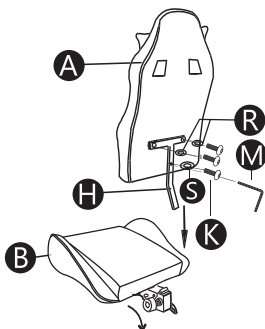




5. Fasten the armrests G with screws J and spring washers O. Close the screw holes with caps L.

5. Закрепите подлокотники G болтами J с пружинными шайбами O. Закройте отверстия болтов заглушками L.

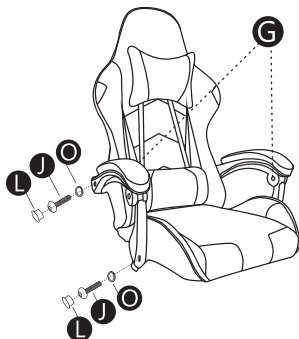

6. Place the seat on the gas lift

6. Наденьте сиденье отверстием регулировочного механизма на газлифт

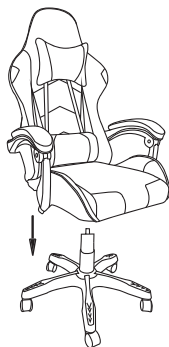



3. HOW TO USE

РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА



Press the handle A to change the seat height. Press the handle B to change the angle of the backrest.

Нажмите на ручку А чтобы изменить высоту сиденья. Нажмите на ручку В чтобы изменить угол наклона спинки.



WARRANTY OBLIGATIONS AND WARRANTY SERVICE RULES

The manufacturer guarantees that the product purchased by you and indicated in the warranty coupon (hereinafter referred to as the "Product"), is complete, has no mechanical damage and complies with the quality and safety standards established at the time of purchase.

1. The completeness of the Product is checked by the Buyer upon receipt of the goods in the presence of Seller. After-sales claims regarding the completeness of products are not accepted.
2. The Manufacturer provides free repair of the Product only in case of detection manufacturing defects.
3. The manufacturer reserves the right to refuse free warranty repairs in the following cases:
 - If the Product has traces of unauthorized intervention or there was an attempt to repair.
 - If unauthorized changes to the design of the Product are detected.
 - If the Product was not used in accordance with its intended purpose or conditions for which it is not intended.
 - If the product was used with accessories not provided by the Manufacturer.
 - If the warranty card contains corrections that are not certified by the Seller.
 - If the defect appears as a result of the lack of periodic tightening of the threaded connections as needed.
4. The warranty does not cover the following faults:
 - Mechanical damage, both internal and external, resulting from improper operation, installation or transportation by the Buyer, as well as damage resulting from exceeding the permissible load on the chair.
 - Damage caused by contact with the surface of the Product by caustic substances and liquids.
 - Damage caused by elements, fire, household factors.
 - Creaking of the chair, chair frame or individual parts of the chair, mechanisms or parts Mechanisms.
5. The warranty is valid in the presence of a warranty card certified by the seal of the Seller and signed by the Buyer. All fields specified in the Warranty Card are required for filling!
6. The warranty period is 18 months. Duration of warranty the period is indicated in the Warranty Card and is calculated from the Date of sale of the Product.
7. The date of sale of the Product is indicated in the Warranty Card.
8. The warranty for replaced components terminates along with the warranty for the Product.
9. The manufacturer declines responsibility for possible harm, directly or indirectly caused by purchased products to people, pets, property if it occurred as a result of non-compliance with the rules and operating conditions, installation of the product; intentional or careless actions of the consumer or third parties.
10. The service life of the chair is 5 years.

The date of manufacture (month, year) is indicated on the packaging.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ECO GROUP HONG KONG LIMITED.

Адрес: UNIT 617, 6/F, 131-132 CONNAUGHT ROAD WEST, SOLO WORKSHOPS, HONG KONG, CHINA.

Завод-изготовитель в Китае.

Импортер/поставщик: в Российской Федерации:

ООО «Садовая техника и инструменты», 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 40, стр. 1, этаж 3, к. 7А.

Импортер/поставщик: в Республике Беларусь:

ООО «ТД Комплект», 220103, г. Минск, ул. Кнорина, 50, к. 302А.

Импортер/поставщик: в Республике Казахстан:

ТОО «ECO Group Kazakhstan (ЭКО Групп Казахстан)», г. Алматы, Алматинский район, ул. Байзакова, здание 222.



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВИЛА ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель гарантирует, что изделие, приобретённое Вами и обозначенное в гарантийном талоне (далее «Изделие»), является комплексным, не имеет механических повреждений и соответствует установленным на момент покупки стандартам качества, безопасности.

1. Комплектность изделия проверяется Покупателем при получении товара в присутствии Продавца. Послепродажные претензии по укомплектованности изделий не принимаются.
2. Изготовитель обеспечивает бесплатный ремонт изделия только в случае обнаружения дефектов производственного характера.
3. Изготовитель оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в следующих случаях:
 - Если изделие имеет следы постороннего вмешательства или была попытка самостоятельного ремонта.
 - Если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия.
 - Если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.
 - Если изделие использовалось с фурнитурой, не предусмотренной изготовителем.
 - Если в гарантийном талоне присутствуют исправления, не заверенные продавцом.
 - Если дефект появился в результате отсутствия периодического подтягивания резьбовых соединений по мере надобности.
4. Гарантия не распространяется на следующие неисправности:
 - Механические повреждения, как внутренние, так и внешние, полученные в результате неправильной эксплуатации, установки или транспортировки покупателем, а также повреждения, полученные вследствие превышения допустимой нагрузки на кресло.
 - Повреждения, вызванные попаданием на поверхность изделия едких веществ и жидкостей.
 - Повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.
 - Скрип кресла, каркаса кресла или отдельных частей кресла, механизмов или частей механизмов.
5. Гарантия действительна при наличии гарантийного талона, заверенного печатью продавца и подписанного покупателем. Все поля, указанные в гарантийном талоне обязательны к заполнению!
6. Гарантийный срок устанавливается в течение 18 месяцев. Продолжительность гарантийного срока указывается в гарантийном талоне и исчисляется с даты продажи изделия.
7. Дата продажи изделия указывается в гарантийном талоне.
8. Гарантия на заменённые компоненты прекращается вместе с гарантией на изделие.
9. Изготовитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный купленной продукцией людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.
10. Срок службы кресла 5 лет.

Дата изготовления (месяц, год) указана на упаковке.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ECO GROUP HONG KONG LIMITED.

Адрес: UNIT 617, 6/F, 131-132 CONNAUGHT ROAD WEST, SOLO WORKSHOPS, HONG KONG, CHINA.

Завод-изготовитель в Китае.

Импортер/поставщик: в Российской Федерации:

ООО «Садовая техника и инструменты», 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 40, стр. 1, этаж 3, к. 7А.

Импортер/поставщик: в Республике Беларусь:

ООО «ТД Комплект», 220103, г. Минск, ул. Кнорина, 50, к. 302А.

Импортер/поставщик: в Республике Казахстан:

ТОО «ECO Group Kazakhstan (ЭКО Групп Казахстан)», г. Алматы, Алматинский район, ул. Байзакова, здание 222.

