




ПОРТАТИВНАЯ КОЛОНКА

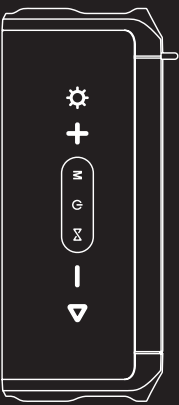

Руководство пользователя

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель: URZUS RIFF (UR-541111)/(UR-541112)
- Версия Bluetooth: 5.3
- Степень пыле-, влагозащиты: IPX7
- Емкость аккумулятора: 2550 мАч
- Время зарядки: 3-4 ч
- Время воспроизведения: 6-8 ч (50% громкости)
- Входная мощность USB: 5V/2A (MAX)
- Общая выходная мощность: 30 Вт
- Размер: 76x83x201 мм
- Вес: 550 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Портативная колонка


Кабель USB Type-C



УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЯМИ

- Управление RGB-подсветкой**
1.1. Короткое нажатие для включения/отключения подсветки.
- Увеличение громкости/Следующий трек**
2.1. Короткое нажатие для увеличения громкости.
2.2. Нажатие с удержанием для включения следующего трека.
- Управление режимами работы**
3.1. Короткое нажатие для включения Bluetooth.
3.2. Нажатие с удержанием в течение 2-х секунд для отключения от устройства или повторного подключения к последнему отключенному устройству.
- Управление питанием**
4.1. Нажатие и удержание в течение 2-х секунд для включения/отключения питания.
4.2. В случае сбоя/ошибки, нажатие и удержание в течение 10-ти секунд для перезагрузки.
- Broadcast-режим**
(Объединение нескольких устройств (колонок) в одну аудиосистему).
5.1. Короткое нажатие для включения/отключения режима сопряжения.
- Уменьшение громкости/Предыдущий трек**
6.1. Короткое нажатие для уменьшения громкости.
6.2. Нажатие с удержанием для включения предыдущего трека.

- Воспроизведение и пауза**
7.1. Короткое нажатие для воспроизведения/паузы.
7.2. Нажатие и удержание в течение 5-ти секунд для очистки информации о сопряжении и восстановления уровня громкости по умолчанию с последующим оповещающим сигналом. Устройство автоматически отключится.
- Порт USB Type-C для зарядки**
- Индикатор уровня заряда**

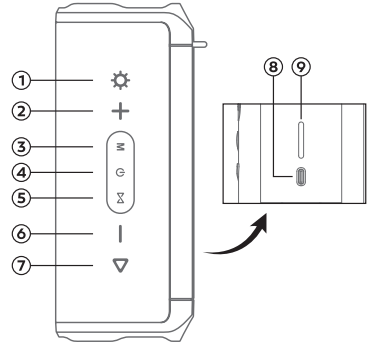

УПРАВЛЕНИЕ BLUETOOTH

Включите колонку, перейдите в настройки Bluetooth на Вашем устройстве, найдите и выберите URZUS RIFF для подключения.
При успешном подключении Вы услышите оповещающий сигнал.
При следующем включении колонка автоматически подключится к Вашему устройству.
Если этого не произойдет, повторите описанный выше процесс.
Длительное нажатие кнопки разрывает установленное соединение.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

Колонка автоматически отключается, если она не используется в течение 10 минут.


ЗАРЯДКА

Для зарядки аккумулятора воспользуйтесь комплектным кабелем, подключите его к компьютеру или зарядному устройству.
Во время зарядки LED-индикаторы будут поочередно загораться, отображая текущий уровень заряда.
Когда аккумулятор будет полностью заряжен, светодиодный индикатор перейдет в режим постоянного свечения (без мигания).
Если колонка не используется в течение длительного времени, заряжайте ее каждые 3 месяца для предотвращения глубокой разрядки аккумулятора.
Количество циклов зарядки перезаряжаемых аккумуляторов ограничено.
Срок службы батареи и количество циклов зарядки зависят от условий использования и настроек.
Никогда не размещайте колонку вблизи источников тепла.


BROADCAST-РЕЖИМ

URZUS RIFF поддерживает объединение до 100 совместимых устройств одновременно.
Колонка, выбранная основной, управляет всеми остальными: громкость, подсветка, питание.
Установленные настройки на основной колонке будут автоматически установлены на остальных, подключенных в режиме Broadcast.
Однако изменение настроек любой из не основных колонок не влияет на настройки остальных.

1. Включите колонку, установите Bluetooth-соединение с Вашим устройством.

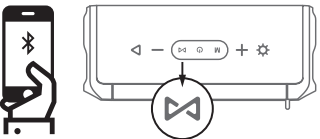

2. Нажмите кнопку активации Broadcast-режима. Об успешной активации свидетельствует звуковое оповещение и световая индикация кнопки.

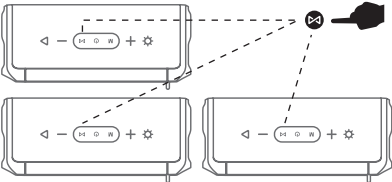

В режиме сопряжения световой индикатор основной колонки постоянно горит белым цветом, а дополнительных – мигает, до тех пор, пока соединение не будет установлено.

НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

- Не удается установить соединение**
1.1. Проверьте, заряжена и включена ли колонка.
1.2. Убедитесь, что Ваше устройство Bluetooth включено и работает исправно.
1.3. Отключите другие Bluetooth-устройства.
Большое количество устройств поблизости могут создавать помехи и препятствовать обнаружению.
1.4. Проверьте, находитесь ли в зоне действия Bluetooth. Попробуйте сократить расстояние между устройствами.
Проверьте нет ли между ними препятствий, которые могут блокировать/искажать сигнал, таких как стена, дверь или устройства с сильным электромагнитным излучением.
- Низкое качество звука и/или прерывание воспроизведения**
2.1. Проверьте, находитесь ли Вы в зоне действия Bluetooth. Попробуйте сократить расстояние между устройствами.
Проверьте нет ли между ними препятствий, которые могут блокировать/искажать сигнал, таких как стена, дверь или устройства с сильным электромагнитным излучением.
2.2. Проверьте уровень заряда аккумулятора обоих устройств.

3. Отсутствие воспроизведения

- 3.1. Убедитесь, что устройства включены и между ними установлено соединение.
- 3.2. Проверьте установленный уровень громкости на обоих устройствах.

- Колонка не включается или не отвечает**
4.1. Убедитесь, что колонка заряжена.
4.2. Перезагрузите устройство (зажмите кнопку питания на 10 секунд).

ОЧИСТКА УСТРОЙСТВА

Если поверхность колонки загрязнена, протрите ее мягкой сухой салфеткой. Если загрязнение сильное, смочите салфетку разбавленным нейтральным моющим средством и тщательно отожмите, прежде чем приступить к очистке. Не используйте растворители, такие как бензол или спирт, так как они могут повредить поверхность изделия.
Перед очисткой выключите колонку и отсоедините кабель питания.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Неправильная эксплуатация может привести к неисправности устройства, травмам, а также к отказу от исполнения гарантийных обязательств продавца.
Пожалуйста, соблюдайте следующие рекомендации:

- Не подвергайте колонку ударным воздействиям.
- Не пытайтесь самостоятельно открывать, видоизменять, заменять или ремонтировать какую-либо деталь изделия.
- Не используйте и не заряжайте колонку при температуре ниже 5°C и выше 35°C.
- Производите зарядку только внутри помещения.
- Не используйте зарядное устройство если оно повреждено.
- Не прикасайтесь к изделию и отключите его от источника питания, если во время зарядки оно перегревается, дымится или горит.
- Не используйте и не храните устройство в помещениях с высокой концентрацией пыли и аэрозольных веществ, высокой влажностью, температурой или вблизи источников тепла. Не помещайте в нагревательные приборы.
- Не погружайте в воду и другие жидкости.

- Не подвергайте длительному воздействию прямых солнечных лучей.
- Не прослушивайте музыку длительное время на высокой громкости – это может привести к повреждению слуха.
- Не приближайтесь слишком близко к динамику во время прослушивания.
- Не накрывайте колонку во время использования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Модель	RIFF (UR-541111)/(UR-541112)
Дата покупки	
Подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок: 1 год
Срок службы: 2 года
Не утилизируйте вместе с бытовыми отходами.

