

ПОРТАТИВНАЯ КОЛОНКА

Руководство пользователя

Соединение будет установлено в течение нескольких секунд после звукового сигнала. Выбранная для этой операции колонка будет основной. Также отличить основную колонку от вспомогательной до подключения Bluetooth устройство поможет световая индикация. На основной колонке (левый канал) индикатор мигает, на вспомогательной (правый канал) светится постоянно.

3. Перейдите в настройки Bluetooth на Вашем устройстве и выберите для подключения "URZUS BAMSE" (если до этого Вы установили TWS-соединение между двумя колонками, в настройках Bluetooth будет отображаться только одно наименование).

4. Для отключения функции TWS нажмите и удерживайте на любой из колонок кнопку управления воспроизведением/паузой ⏻ до того, как прозвучит звуковое уведомление.

5. При повторном включении колонок они будут автоматически объединены в пару. Основной станет колонка, включенная первой.

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА И СВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ

Для зарядки аккумулятора пользуйтесь комплектным кабелем, подключив его к компьютеру или зарядному устройству.

Во время зарядки индикатор всегда горит красным цветом. Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор гаснет.

УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЯМИ

1. Кнопка управления питанием и подсветкой
1.1. Удержание в течение 2 секунд для включения/отключения колонки.
1.2. Короткое нажатие для переключения режима подсветки.
1.3. Для отключения подсветки короткое нажатие кнопки до 5 раз (требуемое количество нажатий зависит от установленного в текущий момент режима).

2. Управление режимами воспроизведения
2.1. Короткое нажатие для включения Bluetooth/непереключения режима воспроизведения: BT, TF, USB, AUX.
2.2. Удержание в течение 2-х секунд для отключения Bluetooth.
2.3. Удержание в течение 2-х секунд для подключения к последнему отключенному устройству.

3. Уменьшение громкости, предыдущий трек
3.1. Короткое нажатие для уменьшения уровня громкости (во время регулировки текущий уровень громкости отображают светодиодные индикаторы).
3.2. Удержание в течение 2-х секунд для включения предыдущего трека.

4. Пауза/воспроизведение, активация режима TWS, сброс настроек и перезапуск
4.1. При воспроизведении: короткое нажатие для паузы/воспроизведения.
4.2. При поступлении входящего звонка: короткое нажатие для ответа.
4.3. Во время разговора: короткое нажатие для завершения вызова.
4.4. Удержание в течение 2-х секунд для активации/деактивации режима TWS.

При низком уровне заряда (ниже 20%) индикатор мигает красным цветом один раз в две секунды. Индикация сопровождается периодическим звуковым уведомлением.

Если колонка не используется в течение длительного времени, заряжайте ее каждые 3 месяца для предотвращения глубокой разрядки аккумулятора.

Количество циклов зарядки перезаряжаемых аккумуляторов ограничено. Срок службы батареи и количество циклов зарядки зависят от условий использования и настроек.

Никогда не размещайте колонку вблизи источников тепла.

НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

1. Не удается установить соединение
1.1. Проверьте, заряжена и включена ли колонка.
1.2. Убедитесь, что Ваше устройство Bluetooth включено и работает исправно.
1.3. Отключите другие Bluetooth-устройства. Большое количество устройств поблизости могут создавать помехи и препятствовать обнаружению.
1.3. Проверьте, находитесь ли в зоне действия Bluetooth. Попробуйте сократить расстояние между устройствами. Проверьте нет ли между ними препятствий, которые могут блокировать/искажать сигнал, таких как стена, дверь или устройства с сильным электромагнитным излучением.

4.5. Нажатие и удержание в течение 5-ти секунд для очистки информации о сопряжении и восстановления уровня громкости по умолчанию с последующим оповещающим сигналом. Устройство автоматически отключится.
4.6. Если установлено Bluetooth-соединение со смартфоном: двойное короткое нажатие для повтора последнего исходящего вызова.

5. Увеличение громкости, следующий трек
5.1. Короткое нажатие для увеличения уровня громкости.
5.2. Удержание в течение 2-х секунд для включения следующего трека.


6. Разъем AUX

7. Слот для карты памяти

8. Отверстие сброса настроек
В случае сбоя/ошибки, если устройство перестало подключаться, отвечать: короткое нажатие для перезагрузки.

9. Разъем USB Type-C для зарядки

10. Разъем USB-A

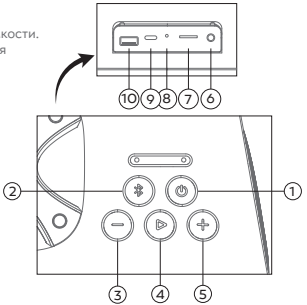

2. Низкое качество звука и/или прерывание воспроизведения
2.1. Проверьте, находитесь ли Вы в зоне действия Bluetooth. Попробуйте сократить расстояние между устройствами. Проверьте нет ли между ними препятствий, которые могут блокировать/искажать сигнал, таких как стена, дверь или устройства с сильным электромагнитным излучением.
2.2. Проверьте уровень заряда аккумулятора обоих устройств.

3. Отсутствие воспроизведения
3.1. Убедитесь, что устройства включены и между ними установлено соединение.
3.2. Проверьте установленный уровень громкости на обоих устройствах.

4. Колонка не включается или не отвечает

4.1. Убедитесь, что колонка заряжена.
4.2. Перезагрузите устройство (воспользуйтесь отверстием для сброса настроек ⌚)

ОЧИСТКА УСТРОЙСТВА

Если поверхность колонки загрязнена, протрите ее мягкой сухой салфеткой. Если загрязнение сильное, смочите салфетку разбавленным нейтральным моющим средством и тщательно отожмите, прежде чем приступить к очистке. Не используйте растворители, такие как бензол или спирт, так как они могут повредить поверхность изделия. Перед очисткой выключите колонку и отсоедините кабель питания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	URZUS BAMSE (UR-541113)
Динамик	Ø80 мм 4Ω/20 Вт*2
Версия Bluetooth	5.3
Степень пыли-, влагозащиты	IPX4
Емкость аккумулятора	2500 мАч
Входная мощность USB	5V/2A (MAX)
Время зарядки	3 - 3,5 ч
Время воспроизведения	4,5 ч (50% громкости) / 3 ч (100% громкости)
RGB-подсветка	4 цветовых режима и 3 динамических: 1. В такт музыки; 2. Медленное вращение в режиме паузы; 3. Отображение установленного уровня громкости (во время регулировки)
Вес	1932 г
Размер устройства	330x125,6x140,8 мм

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Неправильная эксплуатация может привести к неисправности устройства, травмам, а также к отказу от исполнения гарантийных обязательств продавца. Пожалуйста, соблюдайте следующие рекомендации:

- Не подвергайте колонку ударным воздействиям.
- Не пытайтесь самостоятельно открывать, видоизменять, заменять или ремонтировать какую-либо деталь изделия.
- Не используйте и не заряжайте колонку при температуре ниже 5°C и выше 35°C.
- Производите зарядку только внутри помещения.
- Не используйте зарядное устройство если оно повреждено.
- Не прикасайтесь к изделию и отключите его от источника питания, если во время зарядки оно перегревается, дымится или горит.
- Не используйте и не храните устройство в помещениях с высокой концентрацией пыли и аэрозольных веществ, высокой влажностью, температурой или вблизи источников тепла.
- Не помещайте в нагревательные приборы.
- Не погружайте в воду и другие жидкости.
- Не подвергайте длительному воздействию прямых солнечных лучей.
- Не прослушивайте музыку длительное время на высокой громкости - это может привести к повреждению слуха.
- Не приближайтесь слишком близко к динамику во время прослушивания.
- Не накрывайте колонку во время использования.

BLUETOOTH ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Включите колонку и активируйте режим сопряжения Bluetooth коротким нажатием клавиши ⌚. В режиме сопряжения индикатор будет мигать белым цветом. Выполните поиск новых устройств, выберите "URZUS BAMSE". При успешном подключении прозвучит звуковой сигнал и индикатор перейдет в режим постоянного свечения.

2. Одновременно может быть подключено только одно устройство. Перед подключением нового устройства убедитесь в отсутствии активных подключений.

3. Для отключения Bluetooth удерживайте кнопку ⌚ в течение 3-х секунд.

4. При следующем включении колонка автоматически установит соединение с последним отключенным устройством. Если это не произошло, выполните шаги описанные в пункте 1.

TWS-ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Включите обе колонки.

2. Нажмите и удерживайте на одной из колонок кнопку управления воспроизведением/паузой ⌚ до тех пор, пока не прозвучит оповещающий сигнал, после отпустите кнопку.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Портативная колонка
Кабель USB Type-C
Инструкция

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Модель	BAMSE (UR-541113)
Дата покупки	
Подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок: 1 год
Срок службы: 2 года
Не утилизируйте вместе с бытовыми отходами.

