




ПОДГОТОВКУ ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ЖИДКИХ ОБОЕВ

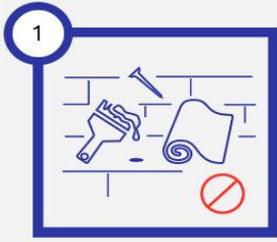

Очистите поверхность

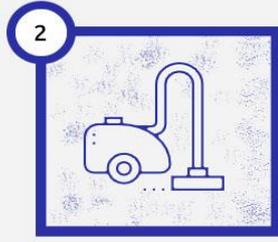

Обеспыльте и высушите

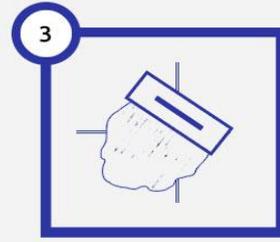


Выровняйте и загрунтуйте

1. Очистка поверхности. Удаляется все лишнее, что может помешать процессу нанесения жидких обоев.
2. Удаление пыли и влаги. Пыль и влага может помешать качественному проведению работ.
3. Выравнивание стен и грунтовка. При помощи штукатурки и шпательки подготовительные работы (если необходимо), грунтовка с водостопом обязательна.

ПОДГОТОВКА К НАНЕСЕНИЮ ЖИДКИХ ОБОЕВ



Наливаем воду

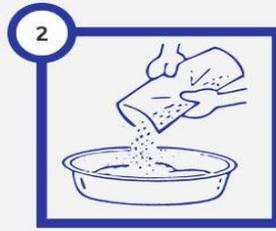


Высыпать в воду




Перемешать смесь

1. Наливаем в подходящую емкость воду. Вода, как и посуда, должна быть чистая, без примесей. Объем воды нужно смотреть индивидуально на каждой упаковке.
2. Высыпаем добавки, блеск и штукатурку в емкость с водой. Предварительно все содержимое в пакетах встряхиваем и тщательно перемешиваем.
3. Перемешать полученную смесь вручную. Но не все коллекции жидких обоев замешиваются вручную. Такие как Миракл и Форт необходимо перемешивать при помощи миксера. Внимательно читаем инструкцию на пакете.


ВЫДЕРЖКА И НАНЕСЕНИЕ ГОТОВОЙ СМЕСИ

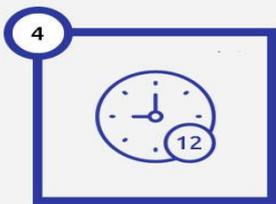

Выдержать смесь

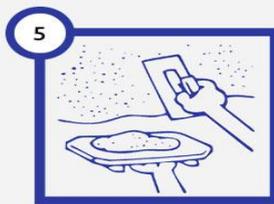

Нанести готовую смесь

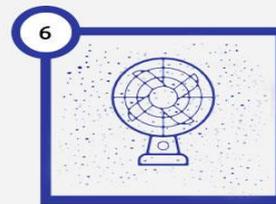

Высушить

4. Выдержка смеси. Рекомендуемое время выдержки смеси 12 часов. После выдержки содержимое всех пакетов можно перемешать в одной емкости
5. Нанесение смеси. Наносится на поверхность при помощи пластиковой терки, под углом к стене 10-15 градусов.
6. Сушка шелковой штукатурки. Процесс сушки может занимать от 24 до 48 часов в зависимости от влажности помещения.